


Пример настройки роутеров фирмы TP-Link TL-WR820N.

Внимание! Перед настройкой роутера рекомендуется обновить прошивку маршрутизатора (роутера) до последней версии. Последние версии прошивок можно найти на сайте производителя.


Подключите устройство к компьютеру (желательно проводом, поставляющимся в комплекте). Откройте "**Internet Explorer**" или аналогичный браузер, наберите в строке адреса "**192.168.0.1**" или 192.168.1.1" (в некоторых моделях роутеров адрес может быть другим). Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите Login и Password (Логин и Пароль) в соответствии с указанными производителем данными по умолчанию. Обычно они нанесены на наклейке снизу, либо на корпусе маршрутизатора (роутера).

На верхней панели нажмите «**Выбор режима**», и убедитесь что у вас стоит «**Режим роутера**».

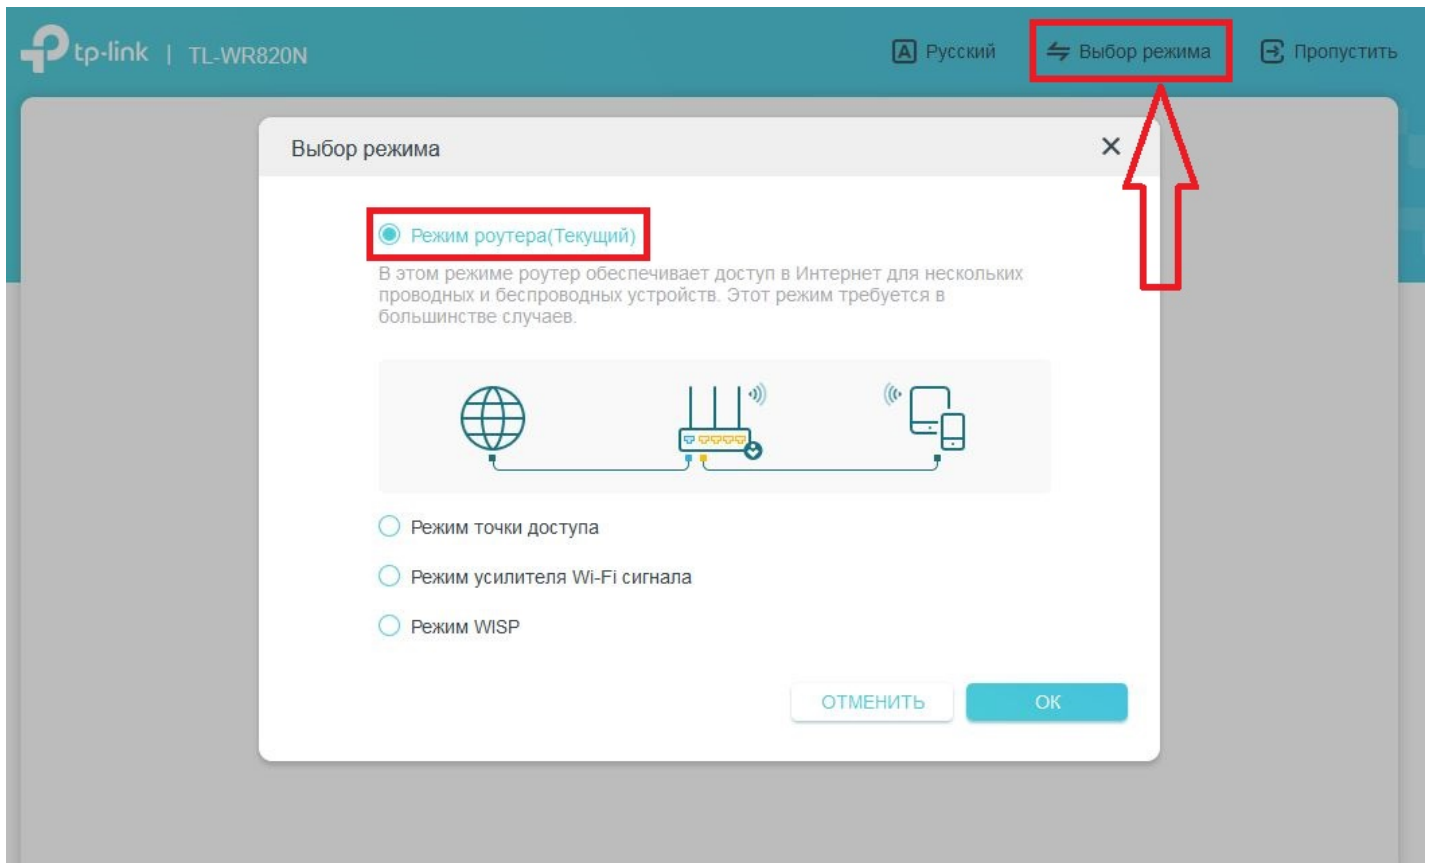

Далее можно воспользоваться встроенной автонстройкой. Выбираете часовой пояс «**UTC +3**» и нажимаете «**Далее**».

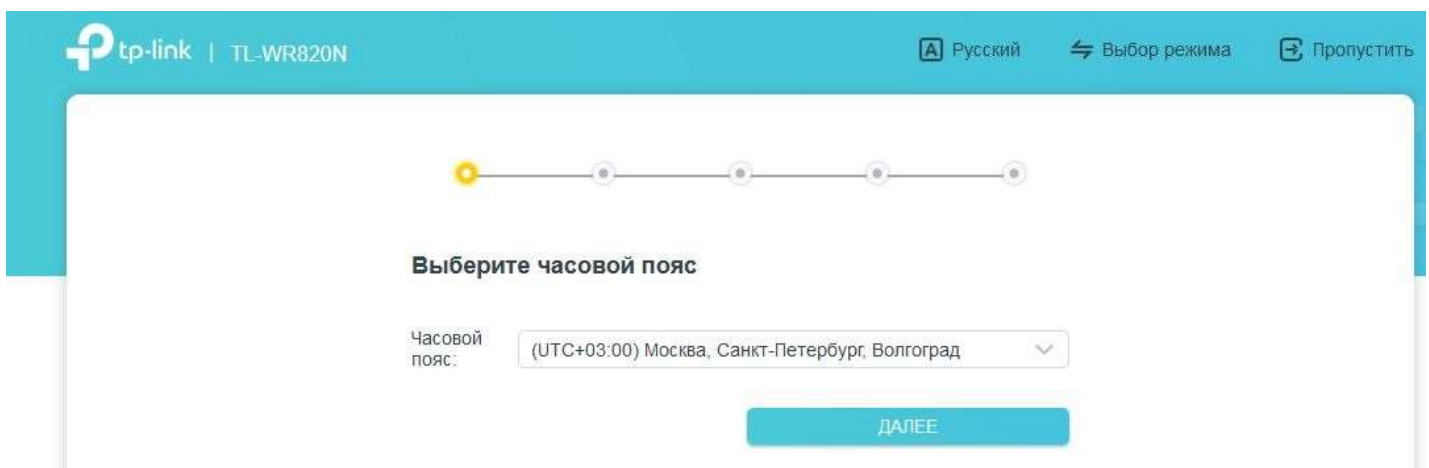

Далее поставьте галочку в поле «**Выберите тип подключения вручную**».

tp-link | TL-WR820N

Русский Выбор режима Пропустить

Выберите тип подключения

Страна: Россия

Город: Нальчик

Поставщик Интернет-услуг: Нальчик

Тип подключения к Интернет: L2TP/L2TP Россия

Выберите тип подключения вручную

НАЗАД ДАЛЕЕ

В следующем окне выберите тип подключения «**L2TP/LPTP Россия**».

tp-link | TL-WR820N

Русский Выбор режима Пропустить

Выберите тип подключения

Выберите тип подключения вручную

Выберите тип подключения к Интернету. Если вы не знаете, какой тип вы используете, обратитесь за помощью к вашему интернет-провайдеру.

Динамический IP-адрес

Статический IP-адрес

PPPoE/PPPoE Россия

L2TP/L2TP Россия

Выберите этот тип, если ваш провайдер предоставляет информацию по L2TP VPN-серверу и учетную запись. Некоторые интернет-провайдеры также предоставляют определенные параметры IP-адреса.

PPTP/PPTP Россия

НАЗАД ДАЛЕЕ

Имя пользователя и **Пароль** – вводите в соответствии с вашими «**идентификационными данными для доступа в интернет**» из памятки пользователя.

IP-адрес/доменное имя VPN-сервера: **l2tp.naltel.ru** , и нажимаете «**Далее**».

tp-link | TL-WR820N

Русский | Выбор режима | Пропустить

L2TP/L2TP Россия

Введите эти данные, которые предоставляются вам поставщиком Интернет-услуг.

Имя пользователя:

Пароль:

Динамический IP-адрес

Статический IP-адрес

IP-адрес/Доменное имя VPN-сервера:

[▶ Специальные настройки интернет-провайдера \(IPTV/VLAN\)](#)

В поле «**Имя сети (SSID)**» вводите название вашего Wi-Fi, либо оставляете заводское.

В поле «**Пароль**» указываете пароль от Wi-Fi сети и нажимаете «**Далее**»..

tp-link | TL-WR820N

Русский | Выбор режима | Пропустить

Персонализация беспроводных настроек

Персонализируйте имя и пароль беспроводной сети.

2,4 ГГц: Включить

Имя сети (SSID):

Скрыть SSID

Пароль:

● не может быть пустым

После завершения настройки перезагрузите роутер.